

# Rasoir Fusion



## Matériel requis :

Mandrin A, mèche de 7 mm, bagues 93A

Cette trousse pour rasoir est conçue pour être utilisée avec les cartouches Fusion. Aucune cartouche/recharge pour rasoir n'est fournie avec la trousse.

## Préparation du carretet

1. Coupez le carretet en laissant  $\frac{1}{4}$  po de plus que la longueur du tube en laiton pour pouvoir équarrir les extrémités.
2. Percez le carretet dans le sens de la longueur avec une mèche de 7 mm.
3. Éraflez le tube avec du papier abrasif pour enlever l'oxydation et ainsi donner une meilleure adhérence à la colle.
4. Bouchez les extrémités du tube avec un matériau de votre choix (nous recommandons une cire à plaque-base) pour empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur du tube. Enfoncez-y les extrémités du tube juste assez profondément pour former un bouchon. *Important*


# william wood-write

penblanks.ca

*: la présence de colle à l'intérieur des tubes est une cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.*

5. Roulez le tube dans la colle.
6. Insérez le tube en le tournant jusqu'à ce qu'il soit à distance égale des deux extrémités du carretet.
7. Une fois la colle sèche, retirez les bouchons des extrémités à l'aide d'un couteau utilitaire.
8. À l'aide d'un alésoir de la bonne dimension ou d'une équarrisseuse et d'une ponceuse à disque de la bonne taille, équarrissez les extrémités du carretet jusqu'à l'apparition du tube en laiton brillant. *Un tube de mauvaise longueur est une autre cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.*

## Tournage du carretet

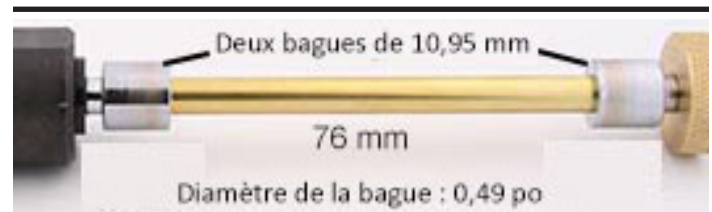

1. Installez le carretet et les bagues sur le mandrin comme l'illustre l'image ci-dessus. Puisqu'il n'y a

qu'un carrelet, vous devrez peut-être utiliser des bagues d'espacement pour serrer le tube de manière à pouvoir le tourner.

2. Serrez la poupée mobile, puis serrez légèrement l'écrou qui tient le carrelet en place. Ne pas trop serrer l'écrou à ailettes en laiton ou appliquer trop de force, car cela pourrait faire fléchir le mandrin.
3. Tournez le carrelet selon la silhouette désirée en vous servant des bagues comme guides de grandeur.
4. Poncez la surface progressivement jusqu'à un grain de 400 ou de 600.
5. Pour une finition lisse, poncez avec Micro-Mesh jusqu'à un grain de 12 000. Appliquez le produit de finition de votre choix.
6. Retirez le carrelet du mandrin.

## Assemblage de la trousse

---

1. Vissez la tige dans le capuchon.
2. Glissez votre carrelet sur la tige filetée et vissez l'assemblage du coupleur de tête sur la tige filetée.
3. Vissez la tête FusionMD dans le coupleur de tête jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
4. Fixez une cartouche – vous avez terminé!
5. Remarque : Vous pouvez désassembler votre rasoir pour le nettoyer et pour refaire la finition au besoin. Vous n'avez qu'à inverser les étapes décrites ci-dessus.

