




Matériel requis :

Mandrin A, mèches 10,5 mm et 12,5 mm, bagues 103A

Préparation des carrelets

1. Taillez les carrelets de la même longueur que chaque tube en laiton (laissez quelques millimètres supplémentaires pour le surfacage des carrelets après que les tubes ont été collés à l'intérieur).
2. Percez le carrelet qui recevra le tube court et large dans le sens de la longueur avec la mèche de 12,5 mm.
3. Percez le carrelet qui recevra le tube long et mince dans le sens de la longueur avec une mèche de 10,5 mm.
4. Éraflez la surface des tubes en laiton avec du papier sablé afin d'enlever les traces d'oxydation et de donner une meilleure adhérence à la colle.
5. Bouchez les extrémités des tubes en laiton avec un matériau de votre choix (nous vous recommandons une cire à plaque-base) afin d'empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur des tubes. Enfoncez-y les bouts des tubes juste assez profondément pour créer un bouchon. **AVIS IMPORTANT:** La présence de colle à l'intérieur des tubes est une cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.
6. Roulez un des tubes dans la colle et insérez-le à l'intérieur du carrelet en le tournant jusqu'à ce qu'il soit à égale distance des deux bouts du carrelet. Répétez avec l'autre tube.
7. Laissez de côté jusqu'à ce que la colle ait atteint sa résistance maximale.
8. Une fois la colle sèche, utilisez un couteau utilitaire pour enlever les bouchons des tubes en laiton.
9. À l'aide d'un alésoir de la bonne taille ou d'une équarrisseuse et d'une ponceuse à disque de la bonne taille, équarrissez les bouts des carrelets jusqu'à ce que le bout brillant du tube en laiton apparaisse. Un tube de la mauvaise longueur est une autre cause fréquente du mauvais fonctionnement d'un stylo.

Tournage des carrelets

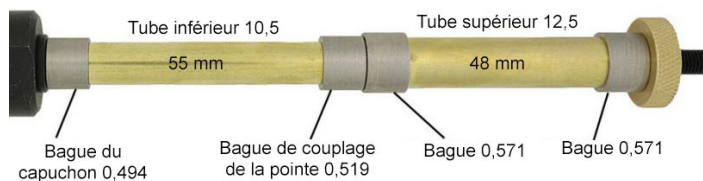

1. Assemblez les carrelets sur le mandrin comme l'illustre le diagramme ci-dessus.
2. Tournez les carrelets jusqu'à obtention de la forme désirée en vous servant des bagues comme guide de grandeur.
3. Après avoir tourné les carrelets, poncez progressivement la surface jusqu'à un grain de 400 ou de 600.
4. Si vous désirez une finition plus brillante, continuez à poncer avec Micro Mesh jusqu'à un grain de 12 000, puis appliquez le produit de finition désiré et polissez.
5. Retirez les carrelets du mandrin.

Assemblage du stylo

1. Insérez le fleuron muni d'un anneau de garniture dans une des extrémités du tube long.
2. Insérez la pointe munie d'un anneau de garniture dans l'autre extrémité du tube long.
3. Dévissez la pointe et insérez la recharge d'encre (capuchon retiré) dans le tube long.
4. Insérez l'assemblage bague centrale/ bague de couplage dans une des extrémités du tube court.
5. Enfoncez le capuchon et la pince dans l'autre extrémité du tube court.

