

Mini stylet



Matériel requis :

Mandrin A, mèche de 7 mm, bagues 1A

Préparation du carretet


1. Coupez le carré en laissant $\frac{1}{4}$ po de plus que la longueur du tube en laiton pour pouvoir équarrir les bouts une fois le tube collé à l'intérieur.
2. Percez un trou traversant au centre du carretet, dans le sens de la longueur, avec la mèche de 7 mm.
3. Éraflez le tube en laiton avec du papier sablé afin d'enlever les traces d'oxydation et de donner une meilleure adhérence à la colle.
4. Bouchez les extrémités du tube avec un matériau de votre choix (nous recommandons de la cire à plaque-base) afin d'empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur du tube. Enfoncez-y les bouts du tube juste assez profondément pour former un bouchon.
5. Roulez le tube dans la colle et insérez-le en le tournant jusqu'à ce qu'il soit à égale distance des deux extrémités du carretet.

william wood-write

penblanks.ca

6. Laissez de côté jusqu'à ce que la colle atteigne son adhérence maximale.
7. Une fois la colle sèche, retirez les bouchons des extrémités à l'aide d'un couteau utilitaire.
8. À l'aide d'un alésoir de la bonne taille ou d'une équarrisseuse et d'une ponceuse à disque de la bonne taille, équarrissez les bouts du carretet jusqu'à l'apparition du tube en laiton.

Tournage du carretet

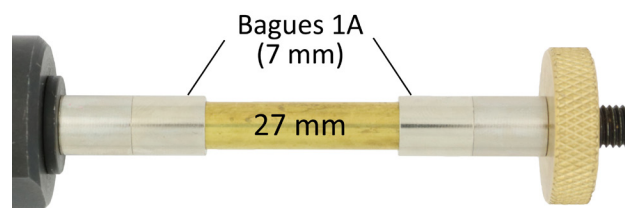

1. Assemblez le carretet et les bagues sur le mandrin. Vous pouvez utiliser une bague d'espacement pour augmenter l'espace entre l'écrou à ailettes et la dernière bague.
2. Tournez le carretet selon la forme désirée en vous servant des bagues comme guides de grandeur.
3. Poncez la surface progressivement jusqu'à un grain de 400 ou de 600. Pour une finition ultra lustrée, continuez à poncer avec Micro-Mesh

jusqu'à un grain de 12 000.

4. Appliquez le produit de finition de votre choix et retirez le carret du mandrin.

Assemblage de la trousse

1. Veuillez suivre le diagramme des pièces ci-dessous.
2. Insérez le fleuron dans une des extrémités du carret usiné.
3. Insérez le goujon connecteur dans l'autre bout du tube.
4. 4. Vissez la pointe/stylet dans le goujon connecteur.
5. Fixez l'anneau du cordon dans le trou du fleuron.

