

Aromatherapy Necklace Kit

Kit Features:


- Stylish, Contemporary Design
- Uses your favorite Essential Oils (not included)
- Easy to Turn with Straight Tube
- Minimal Parts--easy to assemble
- Available in Multiple Finishes
- Overall Length: 2-1/16" (Charm) & 26" Necklace
- Uses Wick Refill #PKATHW

Required Accessories:


- 7mm Pen Mandrel
- Drill Bit: 8mm #PK-8MMSG
- Bushing Set(pc): #PKATHNBU
- Barrel Trimming set: #PKTRIM8 or 8mm Sleeve from #PKTRIMSET.
- Live Tailstock or Mandrel Saver
- 2 part Epoxy or Thick CA (Cyanoacrylate) Glue
- Pen Blank Minimum Size: 5/8" x 5/8" x 1-1/8" L



DIAGRAM A / PARTS LAYOUT

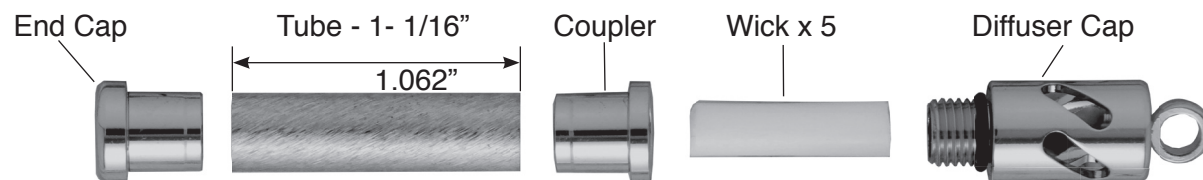

26" Necklace Chain

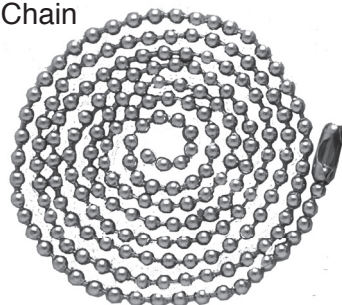

Wicks (5 pack)



2ml Sampler Bottle




Pouch



Preparing the Blank:

- Cut blank to the length of the tube, adding at least 1/16" for squaring off.
- Drill hole lengthwise through the blank.
- Spread glue over tube, insert the tube into the blank with a twisting motion to spread the glue evenly inside.
- Center the tube lengthwise inside the blank.
- When the glue is dry, square the ends of the blanks, making sure the trimmed ends are 90° to the tube. Use a #PKTRIM8 barrel trimmer, or a pen blank squaring jig with 8mm sleeve on a disc sander. Take the excess material down flush to the ends of the tubes. Do not trim past the end of the tube since this may interfere with the operation of the mechanism and assembly. Use a barrel trimmer to clean the inside of the tube.

DIAGRAM B / TURNING THE BLANKS

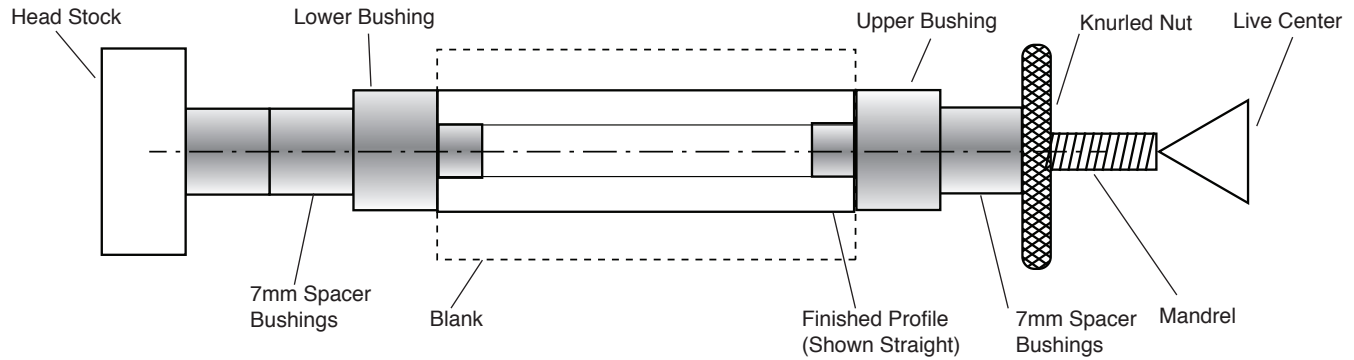


Turning the Blank

- Mount the bushings and blanks according to diagram B.
- Thread on the knurled nut and hand tighten to hold all components in place.
- Slide the Tailstock up snugly against the Mandrel shaft, inserting the live center point into the Mandrel dimple. Lock Tailstock.
- Hand tighten the quill adjustment on the tailstock to steady the mandrel. Do not over tighten, it could damage the mandrel shaft.
- When using Mandrel Saver, there is no need for extra spacer bushings or the knurled nut. Slide tailstock directly against bushings and tighten until blank and bushings are secure.
- Using sharp tools, turn the blank down close to the bushing diameter. Turn the barrel straight or to a profile of your choice.
- Sand the blank down to be flush with the bushings, gradually increasing sandpaper grits.
- Finish the barrel using your choice of polish. Allow Sufficient time for the polish to cure—refer to polish instructions.

Assembly

- Arrange Parts according to Diagram A
- Press End Cap into either end of Barrel.
- Press Coupler into opposite end of Barrel.
- Screw Diffuser Cap into Coupler.
- Pass Necklace Chain through ring in top of Diffuser Cap. Necklace is now ready to wear.
- To fill Sampler Bottle: Remove cap and plastic applicator nozzle from Sampler Bottle. Use eyedropper or a stainless steel funnel to transfer essential oils from a larger bottle to the Sampler. Push applicator nozzle back into opening before replacing cap.
- * To use Wick, unscrew diffuser cap with wick. While holding cap place end of wick against bottle's applicator nozzle and tip bottle to allow a small amount to absorb into wick.
- * Wick can be easily removed from Diffuser Cap and replaced to change aromas as needed.

Diagram C / Bushings #PKATHNBU

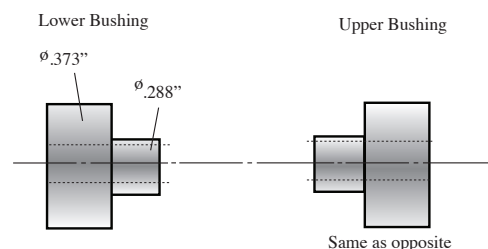

Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour le collier d'aromathérapie

Aromatherapy Necklace Kit	Collier d'aromathérapie
<p>Kit Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stylish, Contemporary Design • Uses your favorite Essential Oils (not included) • Easy to Turn with Straight Tube • Minimal Parts--easy to assemble • Available in Multiple Finishes • Overall Length: 2-1/16" (Charm) & 26" Necklace • Uses Wick Refill #PKATHW 	<p>Caractéristiques de la trousse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Style élégant et contemporain • Compatible avec vos huiles essentielles préférées (non comprises) • Tournage facile; tube droit • Assemblage facile; peu de pièces • Plusieurs finis offerts • Longueur totale : 2 1/16 po (breloque) et 26 po (collier) • Mèches de rechange n° PKATHW
<p>Required Accessories:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7mm Pen Mandrel • Drill Bit: 8mm #PK-8MMSG • Bushing Set(pc): #PKATHNBU • Barrel Trimming set: #PKTRIM8 or 8mm Sleeve from #PKTRIMSET. • Live Tailstock or Mandrel Saver • 2 part Epoxy or Thick CA (Cyanoacrylate) Glue • Pen Blank Minimum Size: 5/8" x 5/8" x 1-1/8" L 	<p>Matériel requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandrin pour stylo de 7 mm • Mèche de 8 mm n° PK-8MMSG • Jeu de bagues n° PKATHNBU • Calibre pour stylo n° PKTRIM8 ou manchon de 8 mm de la trousse n° PKTRIMSET • Contrepointe tournante ou protège-mandrin • Colle époxy à deux composants ou colle CA (cyanoacrylate) épaisse • Carrelet de stylo d'au moins 5/8 po carré sur 1 1/8 po de longueur
<p>DIAGRAM A / PARTS LAYOUT</p> <p>End Cap Tube - 1- 1/16" 1.062" Coupler Wick x 5 Diffuser Cap 26" Necklace Chain Wicks (5 pack) 2ml Sampler Bottle Pouch</p>	<p>DIAGRAMME A / DISPOSITION DES PIÈCES</p> <p>Capuchon d'extrémité Tube – 1 1/16 po 1,062 po Coupleur Mèches (5) Capuchon du diffuseur Chaîne de 26 po Mèches (paquet de 5) Flacon échantillon de 2 ml Pochette</p>
<p>Preparing the Blank:</p>	<p>Préparation du carrelet :</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cut blank to the length of the tube, adding at least 1/16" for squaring off. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taillez un carrelet de la même longueur que le tube (laissez au moins 1/16 po supplémentaire pour l'équarrissage).
<ul style="list-style-type: none"> • Drill hole lengthwise through the blank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percez un trou traversant, dans le sens de la longueur, au centre du carrelet.
<ul style="list-style-type: none"> • Spread glue over tube, insert the tube into the blank with a twisting motion to spread the glue evenly inside. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enduisez de colle la surface du tube et insérez-le dans le carrelet en le tournant pour étendre la colle uniformément à l'intérieur.
<ul style="list-style-type: none"> • Center the tube lengthwise inside the blank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Centrez le tube dans le sens de la longueur à l'intérieur du carrelet.
<ul style="list-style-type: none"> • When the glue is dry, square the ends of the blanks, making sure the trimmed ends are 90° to the tube. Use a #PKTRIM8 barrel trimmer, or a pen blank squaring jig with 8mm sleeve on a disc sander. Take the excess material down flush to the ends of the tubes. Do not trim past the end of the 	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la colle est sèche, équarrissez les extrémités du carrelet à l'aide d'un calibre pour stylo n° PKTRIM8 ou d'un gabarit pour carrelet de stylo, d'un manchon de 8 mm et d'une ponceuse à disque. Assurez-vous que les extrémités du carrelet sont à angle droit par rapport aux bouts du tube. Retirez l'excédent de bois jusqu'à égalité avec les bouts du tube. Ne pas tailler au-delà de la longueur du tube, car cela risque de nuire au fonctionnement du

Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour le collier d'aromathérapie

tube since this may interfere with the operation of the mechanism and assembly. Use a barrel trimmer to clean the inside of the tube.	mécanisme et à l'assemblage. Nettoyez l'intérieur du tube à l'aide d'un calibre pour stylo.
DIAGRAM B / TURNING THE BLANKS Head Stock Lower Bushing Upper Bushing Knurled Nut Live Center 7 mm Spacer Bushings Blank Finished Profile (Shown Straight) Mandrel	DIAGRAMME B / TOURNAGE DU CARRELET Poupée fixe Bague inférieure Bague supérieure Écrou moleté Pointe vive Bagues d'espacement de 7 mm Carrelet Silhouette définitive (droite) Mandrin
Turning the Blank	Tournage du carrelet
<ul style="list-style-type: none"> Mount the bushings and blanks according to diagram B. 	<ul style="list-style-type: none"> Installez les bagues et le carrelet sur le mandrin comme l'illustre le diagramme B.
<ul style="list-style-type: none"> Thread on the knurled nut and hand tighten to hold all components in place. 	<ul style="list-style-type: none"> Vissez l'écrou moleté et serrez-le à la main pour tenir toutes les pièces en place.
<ul style="list-style-type: none"> Slide the Tailstock up snugly against the Mandrel shaft, inserting the live center point into the Mandrel dimple. Lock Tailstock. 	<ul style="list-style-type: none"> Avancez la poupée mobile et appuyez-la fermement contre la tige du mandrin en insérant la pointe vive dans la cavité au bout du mandrin. Verrouillez la poupée mobile.
<ul style="list-style-type: none"> Hand tighten the quill adjustment on the tailstock to steady the mandrel. Do not over tighten, it could damage the mandrel shaft. 	<ul style="list-style-type: none"> Serrez à la main le réglage du fourreau de la poupée mobile pour fixer fermement le mandrin. Ne pas serrer avec trop de force, car cela risque d'endommager la tige du mandrin.
<ul style="list-style-type: none"> When using Mandrel Saver, there is no need for extra spacer bushings or the knurled nut. Slide tailstock directly against bushings and tighten until blank and bushings are secure. 	<ul style="list-style-type: none"> Si vous utilisez un protège-mandrin, vous n'avez pas besoin d'ajouter de bagues d'espacement supplémentaires ou d'installer l'écrou moleté. Appuyez la poupée mobile directement contre les bagues et serrez de manière à ce que le carrelet et les bagues tiennent fermement en place.
<ul style="list-style-type: none"> Using sharp tools, turn the blank down close to the bushing diameter. Turn the barrel straight or to a profile of your choice. 	<ul style="list-style-type: none"> À l'aide d'outils affûtés, tournez le carrelet jusqu'à ce que son diamètre approche de celui des bagues. Vous pouvez lui donner une silhouette droite ou la forme de votre choix.
<ul style="list-style-type: none"> Sand the blank down to be flush with the bushings, gradually increasing sandpaper grits. 	<ul style="list-style-type: none"> Poncez le carrelet jusqu'à égalité avec les bagues en augmentant progressivement le grain du papier sablé.
<ul style="list-style-type: none"> Finish the barrel using your choice of polish. Allow Sufficient time for the polish to cure—refer to polish instructions. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquez le produit de polissage de votre choix sur le barillet tourné et laissez sécher. Veuillez consulter les instructions de polissage.
Assembly	Assemblage
<ul style="list-style-type: none"> Arrange Parts according to Diagram A 	<ul style="list-style-type: none"> Disposez les pièces comme l'illustre le diagramme A
<ul style="list-style-type: none"> Press End Cap into either end of Barrel. 	<ul style="list-style-type: none"> Insérez le capuchon d'extrémité dans une des extrémités du barillet.
<ul style="list-style-type: none"> Press Coupler into opposite end of Barrel. 	<ul style="list-style-type: none"> Insérez le coupleur dans l'autre extrémité du barillet.
<ul style="list-style-type: none"> Screw Diffuser Cap into Coupler. 	<ul style="list-style-type: none"> Vissez le capuchon du diffuseur dans le coupleur.
<ul style="list-style-type: none"> Pass Necklace Chain through ring in top of Diffuser Cap. Necklace is now ready to 	<ul style="list-style-type: none"> Passez la chaîne dans l'anneau situé sur le dessus du capuchon du diffuseur. Vous pouvez maintenant porter votre collier.

Traduction des instructions de Penn State Industries (PSI) pour le collier d'aromathérapie

<p>wear.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To fill Sampler Bottle: Remove cap and plastic applicator nozzle from Sampler Bottle. Use eyedropper or a stainless steel funnel to transfer essential oils from a larger bottle to the Sampler. Push applicator nozzle back into opening before replacing cap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplissage du flacon échantillon : Enlevez le capuchon et la buse d'application en plastique du flacon échantillon. À l'aide d'un compte-gouttes ou d'un entonnoir en acier inoxydable, versez l'huile essentielle de votre choix dans le flacon échantillon. Réinsérez la buse d'application puis remettez le capuchon.
<p>* To use Wick, unscrew diffuser cap with wick. While holding cap place end of wick against bottle's applicator nozzle and tip bottle to allow a small amount to absorb into wick.</p>	<p>* Utilisation de la tige du diffuseur : Dévissez le capuchon du diffuseur avec la tige. Tout en tenant le capuchon, appuyez le bout de la tige contre la buse d'application du flacon et inclinez le flacon pour permettre à la tige d'absorber une petite quantité d'huile essentielle.</p>
<p>* Wick can be easily removed from Diffuser Cap and replaced to change aromas as needed.</p>	<p>* La tige se retire facilement du capuchon du diffuseur et se remplace aisément pour changer d'arôme, à votre guise.</p>
<p>Diagram C / Bushings #PKATHNBU Lower Bushing Ø .373" Ø .288" Upper Bushing Same as opposite</p>	<p>Diagramme C / Bagues n° PKATHNBU Bague inférieure Ø 0,373 po Ø 0,288 po Bague supérieure Identique au côté opposé</p>

william wood-write

penblanks.ca