

Support pour rasoir et support pour rasoir et blaireau



Matériel requis :

Mandrin A, mèche de 7 mm, bagues 33A

Préparation du carretet

1. Taillez le carretet en laissant $\frac{1}{4}$ po de plus que la longueur du tube en laiton afin de pouvoir équarrir les bouts une fois que le tube est collé à l'intérieur.
2. Percez le carretet dans le sens de la longueur avec la mèche de 7 mm.
3. Éraflez le tube en laiton avec du papier sablé pour nettoyer l'oxydation et donner une meilleure adhérence à la colle.
4. Bouchez les extrémités du tube avec un matériau de votre choix (nous recommandons de la cire à plaque-base) pour empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur du tube. Enfoncez-y les extrémités du tube juste assez profondément pour former un bouchon. *Important : la présence de colle à l'intérieur des tubes est une cause*


william wood-write

penblanks.ca

fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.

5. Roulez le tube dans la colle et insérez-le en le tournant jusqu'à ce qu'il soit à égale distance des deux bouts du carretet. Poncez et appliquez le produit de polissage de votre choix. Retirez du tour.
6. Laissez de côté jusqu'à ce que la colle ait atteint son adhérence maximale.
7. Lorsque la colle est sèche, retirez les bouchons des extrémités à l'aide d'un couteau utilitaire.
8. À l'aide d'un alésoir de la bonne taille ou d'une équarrisseuse et d'une ponceuse à disque de la bonne taille, équarrissez les bouts du carretet jusqu'à l'apparition du tube en laiton brillant. **ARRÊTEZ** dès que le laiton brillant apparaît. *Un tube de mauvaise longueur est une autre cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.*

Tournage du carretet

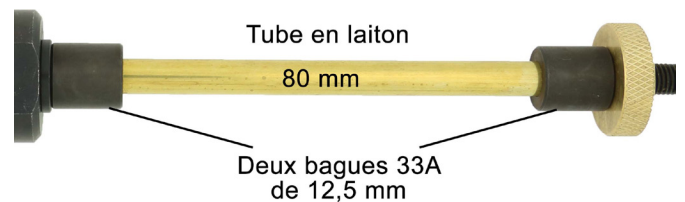

1. Installez le carretet et les bagues 33A sur le mandrin en suivant le schéma ci-dessus. Les bagues sont toutes de la même grandeur, donc elles sont interchangeables. Vous devrez peut-être ajouter des bagues d'espacement sur le mandrin.

2. Serrez légèrement le mandrin jusqu'à ce qu'il bloque. Ne pas serrer l'écrou à ailettes en laiton avec trop de force, car cela pourrait courber le mandrin et donner une courbe irrégulière à votre support à rasoir.
 3. Tournez le carretel selon la forme désirée en vous servant des bagues comme guides de grandeur.
 4. Après le tournage du carretel, poncez progressivement la surface jusqu'à un grain de 400 ou de 600.
 5. Pour une finition lisse, continuez à poncer avec Micro-Mesh jusqu'à un grain de 12 000, puis appliquez le produit de finition de votre choix.
 6. Enlevez le carretel du mandrin.
2. Insérez l'adaptateur de la base dans l'autre extrémité du carretel.
 3. Placez la plaque de la base à l'intérieur du cache-base décoratif, le côté bombé face au cache-base décoratif.
 4. Insérez le boulon dans le trou de la plaque de la base et du cache-base décoratif.
 5. Placez l'écrou sur le boulon et serrez fermement contre le cache-base décoratif. Veillez à ne pas égratigner le cache-base.
 6. Vissez l'adaptateur de la base, placé au bout du carretel, sur le boulon exposé pour le fixer à l'assemblage de la base. Serrez fermement.
 7. Glissez le filetage du fleuron dans le trou du support, les parties courbées vers le haut.
 8. Vissez le tout dans l'adaptateur du fleuron et serrez.

Assemblage de la trousse

1. Insérez l'adaptateur du fleuron dans une des extrémités du carretel.

